

6 POINTS À CONTRÔLER POUR VALIDER LA MISE EN SERVICE

1 Plaque d'étanchéité/propreté en place

Ceci empêche :

-  Les entrées de saletés
-  Les entrées d'eau

2 Cable de liaison/panneau solaire passe proprement. Pas de pincement.




3 Diode verte clignote des 2 cotés => panneau solaire bien raccordé !

Toutes les sec pendant 10 sec puis toutes les 10 sec – Visible à travers les trous d'évent du boîtier électronique (ou directement sur la carte électronique).




4 Diode rouge clignote des 2 cotés => batterie en charge

Toutes les sec pendant 10 sec puis toutes les 10 sec – Visible à travers les trous d'évent du boîtier électronique (ou directement sur la carte électronique) juste après avoir relâché la télécommande.

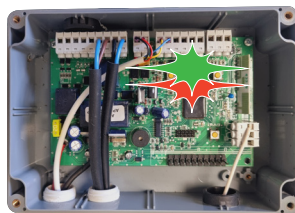

5 Roue bien en contact avec le sol

Utilisez l'écrou de mise en pression.

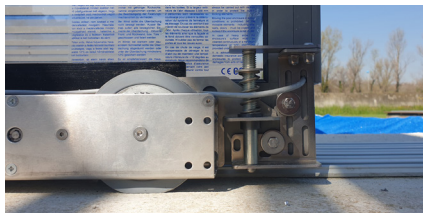

6 Capot bien positionné

Ceci empêche :

-  Les entrées de saletés
-  Les entrées d'eau

